9504R588HD8003


MITSUBISHI

ダクト用換気悪く二部屋用低騒音プラスチックボディタイプ〉

D=10ZFC2 (浴室・トイレ・洗面所用)

EV FREE E

お客さま用

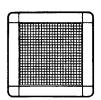

もくじ

- 1.安全のために必ず守ること 1~2
- 2. 各部のなまえ ……2
- 3. 使用方法 …………2~3
- 4. お手入れのしかた …3~4
- 6. 修理を依頼される前に …4
- フ.アフターサービス ……5



この製品の運転はコントロール スイッチで行います。 コントロールスイッチの位置を確 認してください。

1.安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
- ●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷 誤った取扱をしたときに、傷害または ⚠注意 などに結びつく可能性があるもの 家屋・家財などの損害に結びつくもの

0	(第	止	8	水場での使用禁止	(3)	分解禁止
Q	指示に	必ず行う		アース線接続		



●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。 (排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでく ださい。



(火災・感電・けがの原因となります)

修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

(ショートや感電の恐れがあります)



●アースの必要な場合はアースを確実に取付けてください。

(故障や漏電のときに感電することがあります) アースの取付けは販売店にご相談ください。



●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

(感電やけがをすることがあります)

⚠注意

●浴室内に壁スイッチを設けないでください。

(感電の恐れがあります)



1

●直接炎のあたる場所や油煙・有機溶剤のある場所には金属製以外の換気悪を使用しないでく ださい。


(火災の恐れがあります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)



●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。 (誤った工事は、感電や火災の恐れがあります)

●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。

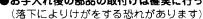

●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)


1.安全のために必ず守ること っっき


お願い

- ●高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください。
 - (高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります)
- ●スプレーをかけないでください。
- (グリルが破損することがあります)
- ●浴室など湿気の多い場所ではグリルから水滴が落ちることがありますが、滴下する場所を避けてご使 用ください。
- ●浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室に取付けられているか確認してください。

2. 各部のなまえ



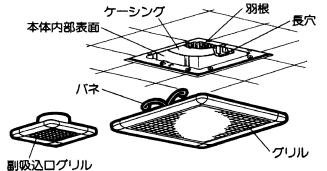

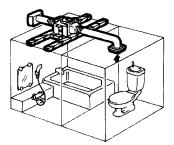

3.使用方法



システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

システム部材のコントロールスイッチ



■換気するとき

右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき


左側を押すとランプが消灯し、運転を停止します。

3.使用方法 つづき

上手な使いかた

◆入浴後、湯を落とすか浴槽に「ふた」をして約3時間換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。 ……結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

本体側と副吸込側の風量割合

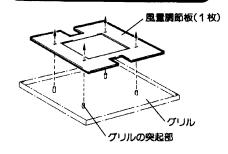


●本体グリルの風量調節板は、工場出荷時、本体 風量:副吸込口風量の風量割合は約2.1です。 (風量調節板を取外しての使用はできません。)


4. お手入れのしかた



グリルや羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因 になります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

- お手入れの際は……●必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。換気扇に通電され た状態でお手入れをしないでください。
 - ●指などけがをしないようゴム手袋の着用をおすすめします。

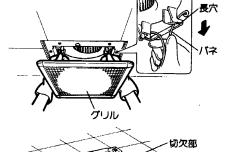

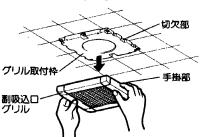

グリルを外します

本体侧

●グリルを両手で少しさげ、バネを持って本体内 部の長穴から外します。


副吸込口倒

●副吸込ログリルの両側の手掛部を持って下へ引 きグリル取付枠から外します。

汚れを取ります

- ●グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布を分だく しぼつてふいてください。汚れのひどい場合は、 薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、 洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取っ てください。
- グリルを外した本体内部表面の汚れは薄めた中 性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残 らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

4. お手入れのしかた っっき

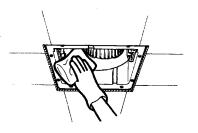

グリルを取付けます

本体制

●バネをつまんで長穴に差込みグリルを軽く押し 上げ天井板に密着させます。

お願い

■風量調節板を外した場合は必ず元通りに 取付けてください。

副吸込口側

●副吸込ログリルの手掛部をグリル取付枠の切欠 部に合わせてはめ込みます。

お願い

●お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。 (シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞ うきんの薬剤)

5. 仕 様

形	8	電 庄 (V)	問波数 (HZ)	消費電力 (W)	(㎡/h)	量音 (dB)	(Kg)
VD-10)ZECa	100	50	15	120	33	4.0
VD 10			60	17	120	33	1.9

- ※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
- ※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

6. 修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

羽根が回転しない。動がある。

スイッチを入れても 運転中に異常音や振 グリルが外れかけて いる。(傾いている)






ブレーカーが切れてい

ませんか?

せんか?





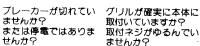



必ず販売店に 点検・修理を ご依頼くださ い。 費用については販 売店とご相談くだ さい。

電源を切って

グリルが確実に本体に グリルのバネに不具合 はありませんカ?

フ.アフターサービス


三菱ダクト用換気扇のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。 なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの三 菱電機お客さま相談窓口)にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



ありませんか。

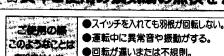

●こげ臭いにおいがする。

故障や事故防止のため、電源 を切って必ず販売店にご連 格ください。 点検、修理に要する費用は販 売店にご相談ください。

Party State of State	形 名					
oeea X E	お買上げ年月日			年	月	8
サービスを依頼さ れるとき便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()			

この製品には地球環境保護 の一環として再資源化がで きるように主なプラスチッ ク部品に材質名を表示して います。 /材質名は主材料にISO/ 規定の略号を使用

美術の概修用性能部部の最低保 有用的は製造打切後6年です。